



SRC 2000
Fernbedienung

der
M-Serie

of Switzerland

Inhaltsverzeichnis

M 51 Fernbedienung	2
Hauptmenü	2
DVD Menü	3- 5
FM-Tuner Menü	5- 6
Quellen Menü	7
E642 Menü	8- 9
V219 Menü	10- 11
Technische Daten	12
Garantie	12

M 51 Fernbedienung

Die **SRC 2000** wurde von **REVOX** für den **M 51** und den **REVOX** Plasma Fernseher vorprogrammiert.

Selbstverständlich können Sie auch weitere Geräte gemäß der **SRC 2000** Bedienungsanleitung hinzufügen, oder einzelne Teile der Vorprogrammierung löschen.

Die Vorprogrammierung soll helfen den **M 51** einfach zu bedienen, kann aber Ihre individuellen Wünschen nicht vorwegnehmen.


Hauptmenü

Im Hauptmenü (Main) der **SRC 2000** befinden sich die unten abgebildeten Untermenüs.

Die erste Seite enthält das Untermenü für Tuner, DVD, E642 Plasma-TV, den Nebenumverstärker V219 sowie die Quellenwahl des **M 51**.

Auf der zweiten Seite können Sie weitere 5 Geräte nach Ihren individuellen Bedürfnissen einrichten. Eine genaue Anleitung hierfür finden Sie in der gesonderten **SRC2000**-Bedienungsanleitung.

Möchten Sie eines dieser

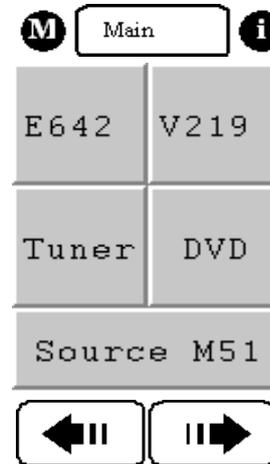

Geräte fernsteuern, wählen Sie dessen Menü an und führen dort Ihre Befehle aus.

DVD Menü

Auf der ersten Seite des DVD-Menüs finden Sie die Standard-Steuertasten, welche Sie für einen CD-Spieler / DVD-Spieler benötigen.



PLAY – Wiedergabe starten



STOP – Wiedergabe beenden




PAUSE – Unterbrechen der Wiedergabe, kann mit PLAY wieder gestartet werden



Bewirkt einen schnellen Rücklauf. Mit PLAY wird der Rücklauf beendet und mit der Wiedergabe fortgefahren.



Bewirkt einen schnellen Vorlauf. Mit PLAY wird der Vorlauf beendet und mit der Wiedergabe fortgefahren.

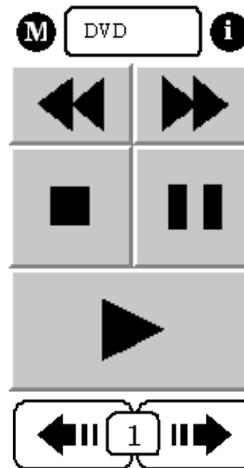

Die zweite Seite ermöglicht Ihnen mit der Zehner-Tastatur direkt auf einzelne Titel/ Kapitel zuzugreifen.



Die dritte Seite bietet Ihnen drei Funktionstasten an:

Audio


Sind auf der DVD oder Video-CD unterschiedliche Synchronsprachen oder unterschiedliche Tonformate vorhanden, so können diese mit der Taste **Audio** direkt angewählt werden.

Return

Manche DVDs ermöglichen während der Wiedergabe einen bestimmten Rücksprung. Für diese Funktion drücken Sie bitte die Taste **Return**.


Subtitel

Sind auf der Disc Untertitel untergebracht, können diese durch Betätigen der Taste **Subtitel** aktiviert werden.



①
return (engl.) = Rücksprung
subtitel (engl.) = Untertitel

Auf der vierten Seite des DVD Menüs stehen Ihnen Pfeiltasten zur Steuerung des On Screen Displays (OSD) zur Verfügung.

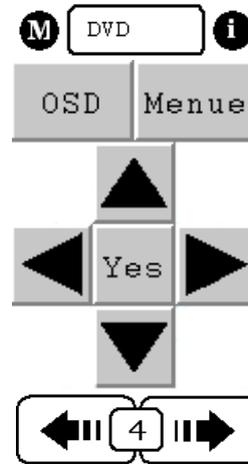


Mittels der Pfeiltasten bewegen Sie sich in den entsprechenden Bildschirmen. Mit der **Yes**-Taste wird die gewünschte Wahl bestätigt.

Die „**OSD**-Taste“ öffnet das OSD Menü. Bitte beachten Sie, dass dieses Menü nur auf einem Fernseher/ Projektor angezeigt wird und nicht im **M 51** Display.

Die **Menu**-Taste führt Sie im DVD Modus in das Hauptmenü der DVD Scheibe. Dort können Sie mit den Navigationstasten arbeiten.

Hard Key-Tasten DVD



Die festen Tasten der **SRC2000** sind wie folgt belegt :

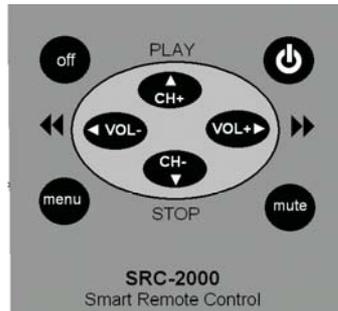

- off** Schaltet den **M 51** aus
-  Schaltet den **M 51** mit DVD an – bzw. auf DVD um
- CH+** Titelsprung vorwärts
- CH-** Titelsprung rückwärts
- VOL±** Lautstärkeregelung
- mute** - 20dB Pegelabsenkung

FM-Tuner Menü

Auf diesem Schirm können die programmierten Stationen mit den Tasten CH+ und CH- ausgewählt werden.

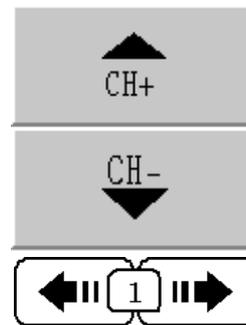


Auf der Zehnertastatur können Sie die Stationsnummer eingeben und so Ihren Sender direkt anwählen.

Bitte beachten Sie, dass der **M 51** maximal 50 Stationen speichern kann und somit eine Eingabe von z.B. 67 nicht funktioniert.



Hard Key-Tasten Tuner

Die festen Tasten der **SRC 2000** sind wie folgt belegt :

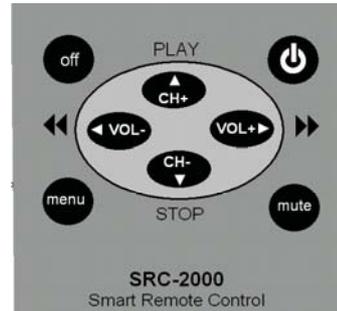

off Schaltet den **M 51** aus

Schaltet den **M 51** mit Tuner an – bzw. auf Tuner um

CH+ Sender hoch



CH- Sender runter

VOL± Lautstärkeregelung

mute - 20dB Pegelabsenkung

Quellen Menü

Im Quellenmenü **SOURCE M51** können die einzelnen Eingänge des **M 51** angewählt werden.

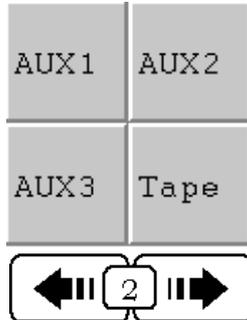


Neben DVD und Tuner stehen Ihnen noch 6 weitere Quellen zur Auswahl. Mit diesen können Sie dann z.B. die Eingänge der I/O-Karte oder die beiden digitalen Eingänge des **M 51** ansprechen.

Damit diese Quellen beim Drücken der Fernbedienungstasten aufgerufen werden, müssen die jeweiligen Quellen mit der Funktion **Remote** diesen Tasten zugeordnet werden.

Eine genaue Beschreibung der Funktion **Remote** finden Sie im Register  **Einführung** Ihrer **M 51**-Bedienungsanleitung.

Als Besonderheit stellt Ihnen der **M 51** in Kombination mit der **SRC2000** eine Namensänderung der I/O-Quellen zur Verfügung.




D.h. Sie können sowohl im **M 51**-Display als auch im **SRC2000**-Display einer Taste einen persönlichen Namen geben.

Der Taste **Tape** können Sie z.B. mit den Namen **B77** (legendäre **REVOX**-Bandmaschine) versehen.

① source (engl.) = Quelle

E642 Menü (Plasma-TV)



Die festen Tasten in diesem Menüpunkt haben folgende Belegung :

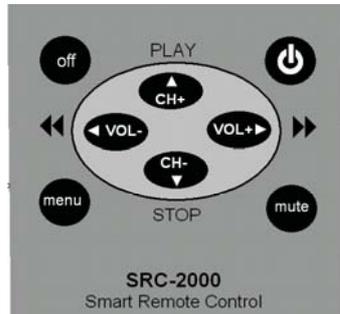


- off** Schaltet den **M 51** aus
-  Schaltet den **M 51** mit TV an bzw. auf TV um
- CH+** Sender hoch
- CH-** Sender runter
- VOL±** Lautstärkeregelung
- mute** - 20dB Pegelabsenkung

Menü-Seiten

Die vier Seiten der **E642** Fernsteuerung sehen wie folgt aus:

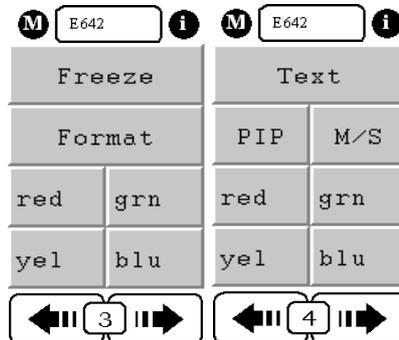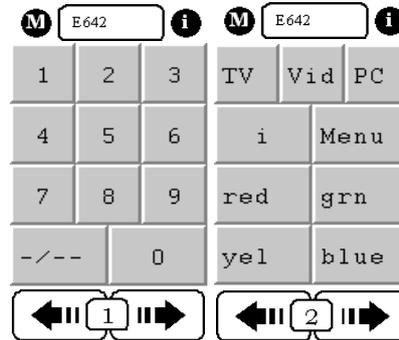

Folgende Funktionen können mit den Tasten ausgeführt werden:



Zahlen 0-9

Direkte Anwahl der gespeicherten TV Stationen



TV

Aktiviert den integrierten TV-Tuner des **E642**

Vid

Toggelt zwischen den Videoeingängen des Plasmas (SCART, S-Video, YUV)

PC

Schaltet auf den PC-Eingang

i


Zeigt Informationen auf dem Display an

Menu

Öffnet und schließt das OSD-Menü des **E642**

Farbtasten

Dienen der Steuerung innerhalb des **E642**-Menüs



Freeze

Friert das aktuelle Bild ein

Format

Schaltet zwischen verschiedenen Formaten 16:9, 4:3 etc. um

Farbtasten

Dienen der Steuerung innerhalb des **E642**-Menüs



Text

Aktiviert den Videotext

PIP

Toggelt zwischen PIP, Spilt Screen und Full Screen Modus

Farbtasten

Dienen der Steuerung innerhalb des **E642**-Menüs


V219 Menü

Das Menü **V219** erlaubt Ihnen im Multiroombetrieb die Steuerung des Nebenraumverstärkers **V219**. Nehmen Sie die **SRC2000** einfach mit in die anderen Räume Ihrer Wohnung und bedienen Sie von dort aus den **M 51**.

Eine genaue Beschreibung der Multiroom-Möglichkeiten finden Sie im Register  **Multiroom-Modul** Ihrer **M 51**-Bedienungsanleitung.

Hard Key-Tasten V219

Die festen Tasten der **SRC 2000** sind wie folgt belegt :

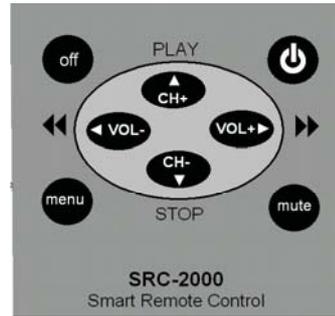

off Schaltet den Nebenraumverstärker **V219** aus. Längeres Drücken schaltet die komplette Anlage inkl. **M 51** aus.

 Schaltet den **V219** ein

CH+ Sender/ Titel hoch

CH- Sender/ Titel runter

VOL± Lautstärkeregelung

mute - 20dB Pegelabsenkung


Menü-Seiten

Die drei Seiten stellen Ihnen folgende Funktionen für den Nebenraumverstärker zur Verfügung.



Anwahl der **M 51**-Quellen **AUX1**, **AUX2**, **TV/Video**, **DVD** und **Tuner**.

Die Taste **Local** wählt die Quelle an, die direkt mit dem Nebenraumverstärker **V219** verbunden ist.

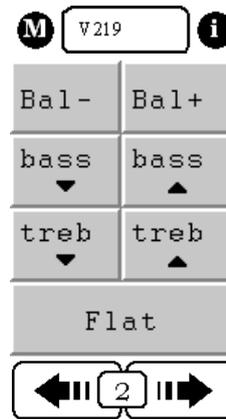


Bal± Balance-Einstellung

bass± Bass-Einstellung

treb± Höhen-Einstellung

Flat Ton-Grundeinstellung

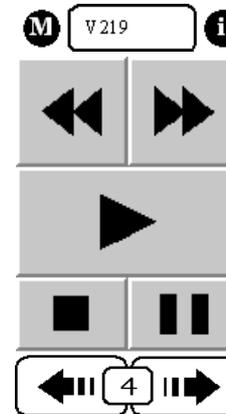

Standard-Steuertasten für CD/DVD-Player.
Siehe auch **DVD-Menü**.

Technische Daten

Siehe allgemeine
Bedienungsanleitung **SRC2000**

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate
ab Kaufdatum.

Ihr Ansprechpartner im Service-
fall ist zuerst Ihr Fachhändler.

Sollte Ihnen dieser nicht
weiterhelfen können, senden
Sie die SRC-2000
Fernbedienung frachtfrei und
ohne Zubehör an den
nationalen Vertrieb.

Bitte legen Sie in jedem Fall
eine genaue Fehlerbe-
schreibung sowie Ihre Adresse
bei.